



Konfiguration LMA-



KonfigKabel anschließen, Konfigurationssoftware LMA / MW22 installieren und starten.

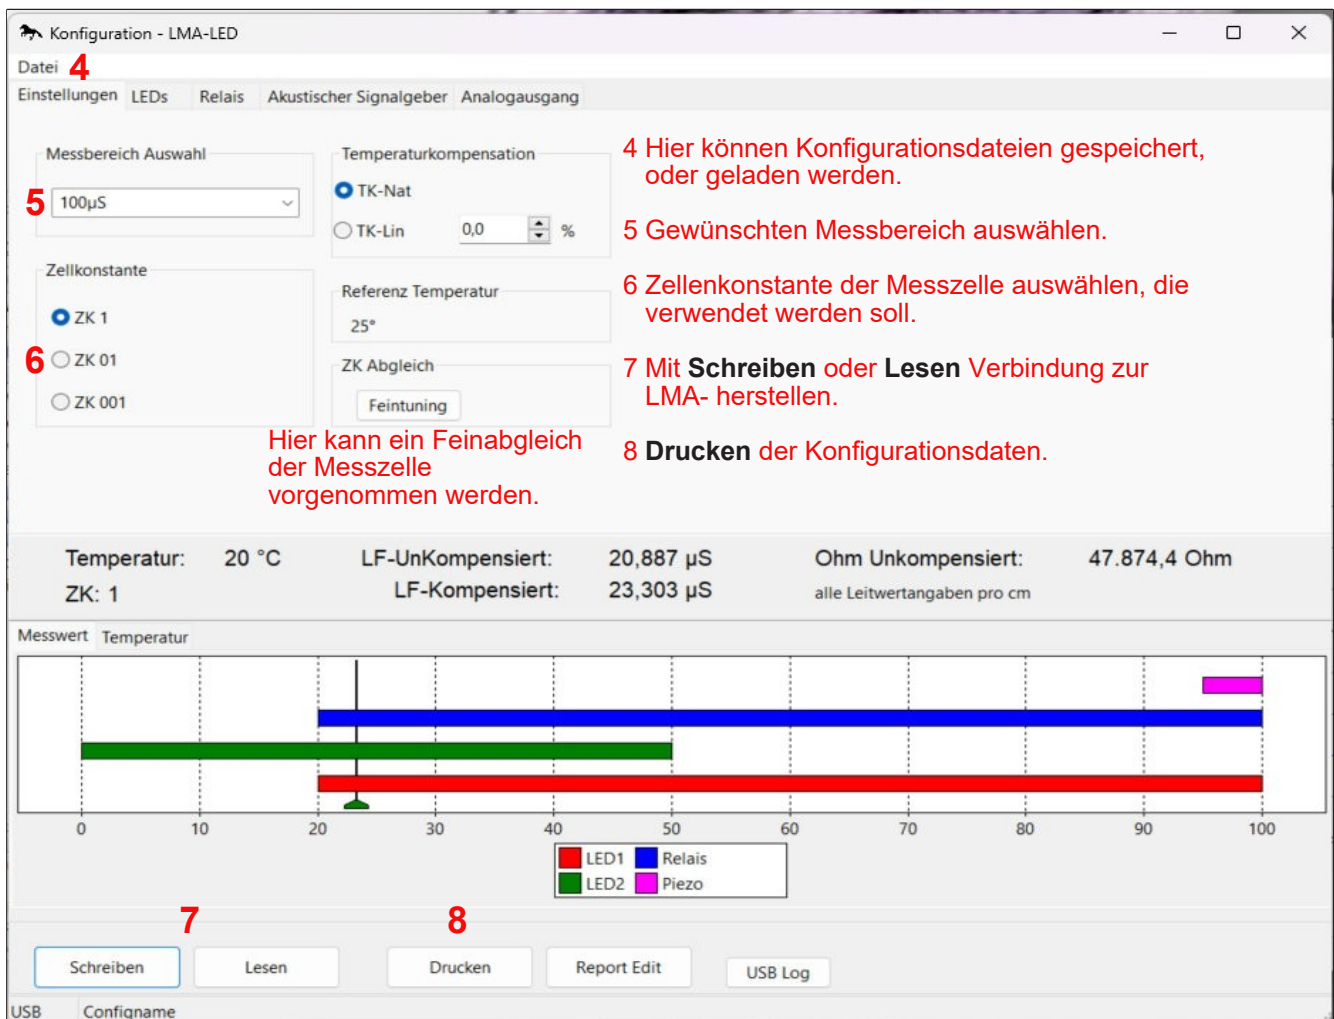

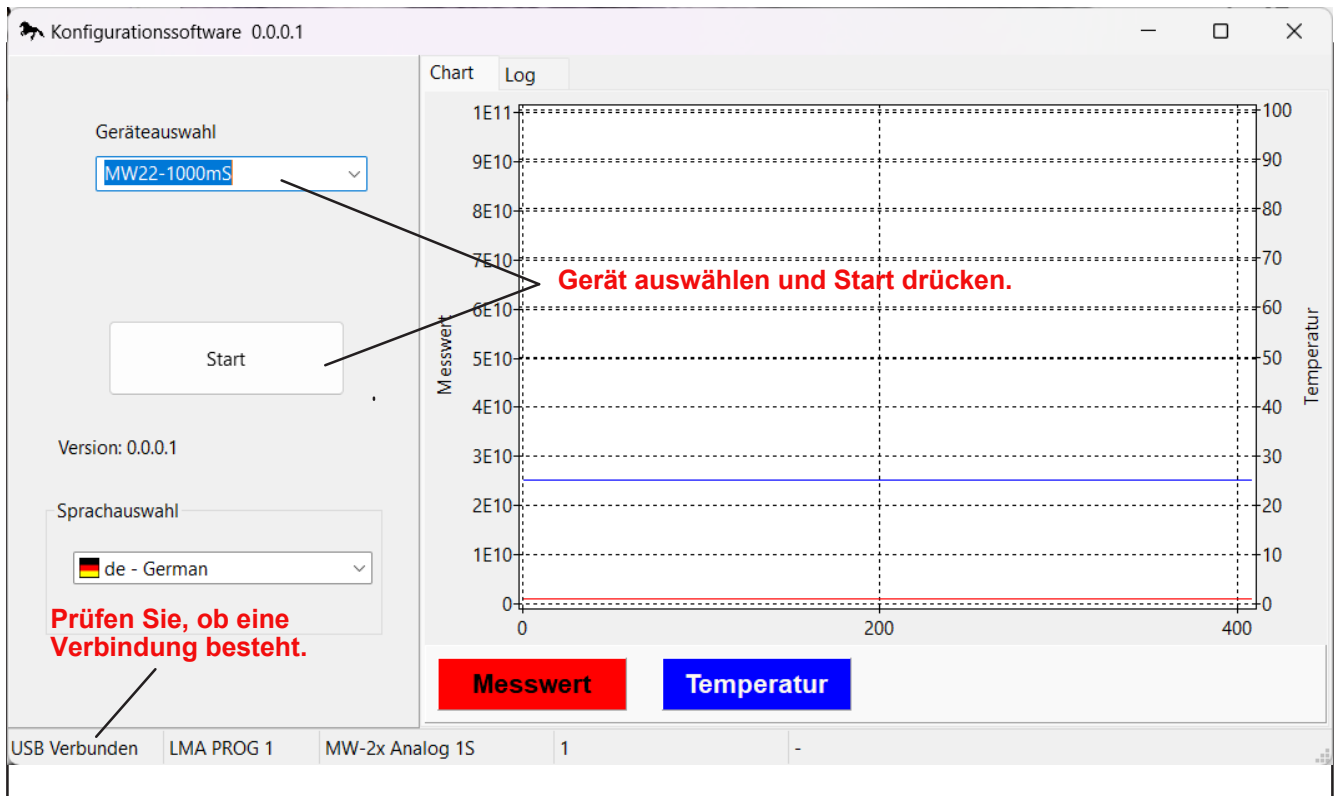

Mit dem Button **LESEN 7** werden die Daten des LMA- ausgelesen.

Der Messbereich von 0...100°C ist fix und kann nicht verändert werden.

Konfigurationseinstellungen die vorgenommen werden, müssen mit dem Button **SCHREIBEN 7** in den LMA- übertragen werden.

Unter Datei **4** können Konfigurationseinstellungen gespeichert, bzw. gelesen werden.

Mit dem Button **DRUCKEN 8** kann die Konfiguration ausgedruckt werden.